

Зеркало
Miro

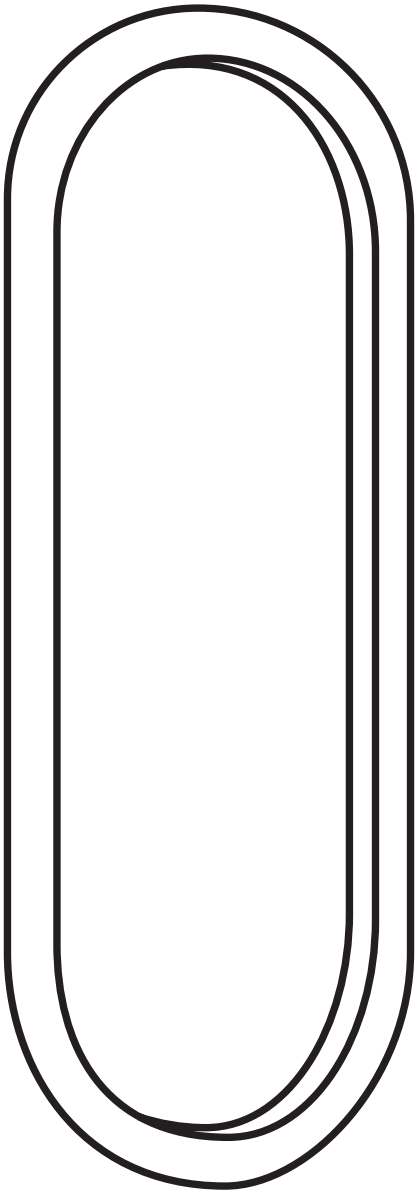


Moonk


Для монтажа зеркала MIRO вам понадобится:

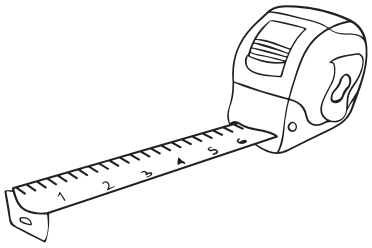

Рулетка.

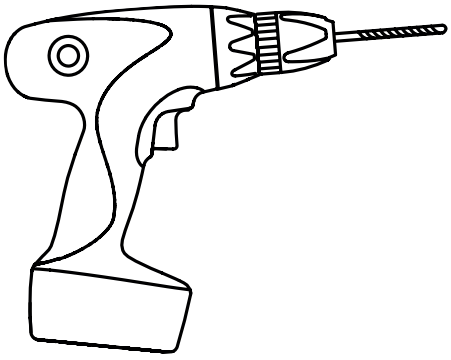

Дрель или перфоратор.

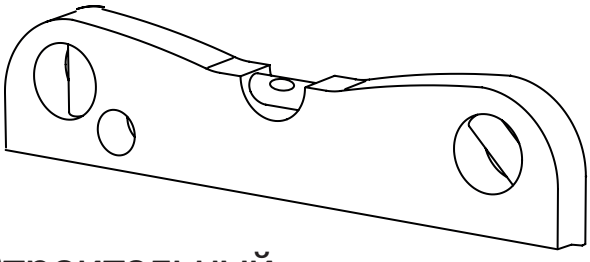


Строительный уровень.




x2

Дюбель, который идет в комплекте и подходит ТОЛЬКО для твёрдых стен: бетон, либо кирпич.

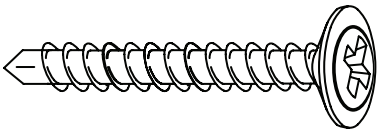

x2

Саморез



Шуруповёрт или отвёртка.




Карандаш.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

Для пористых поверхностей (пеноблок, гипсокартон и т.д.) вам необходимо самостоятельно подобрать и приобрести подходящий крепеж. Диаметр шапки самореза должен соответствовать размеру отверстия в крепеже на зеркале.


1

Выберите место для крепежа зеркала. Приложите строительный уровень к стене, отметьте на стене карандашом расстояние расположения подвесов, указанное ниже.

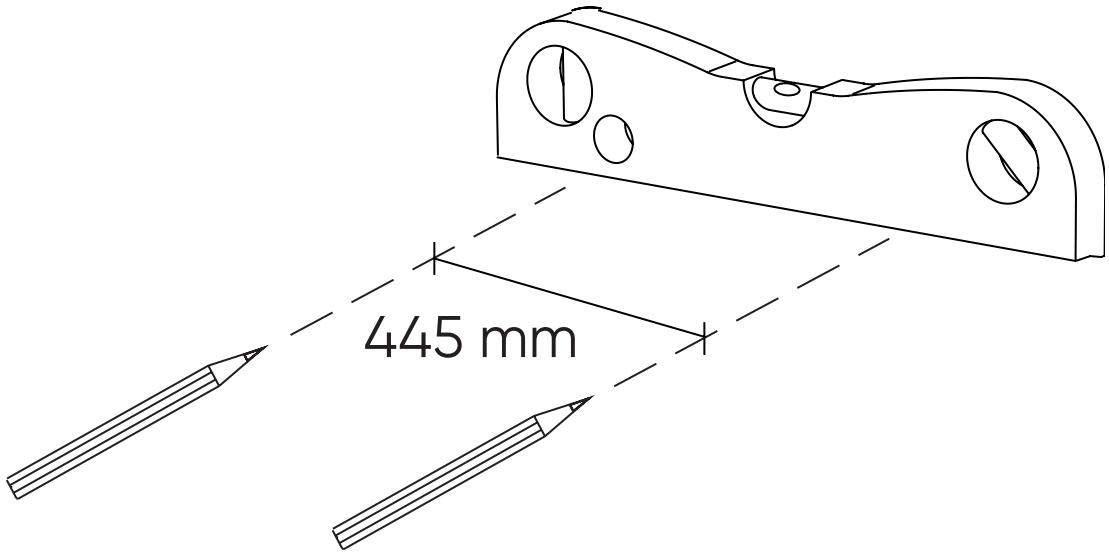


2

В выбранных точках просверлите отверстия и установите выбранный вами крепеж.

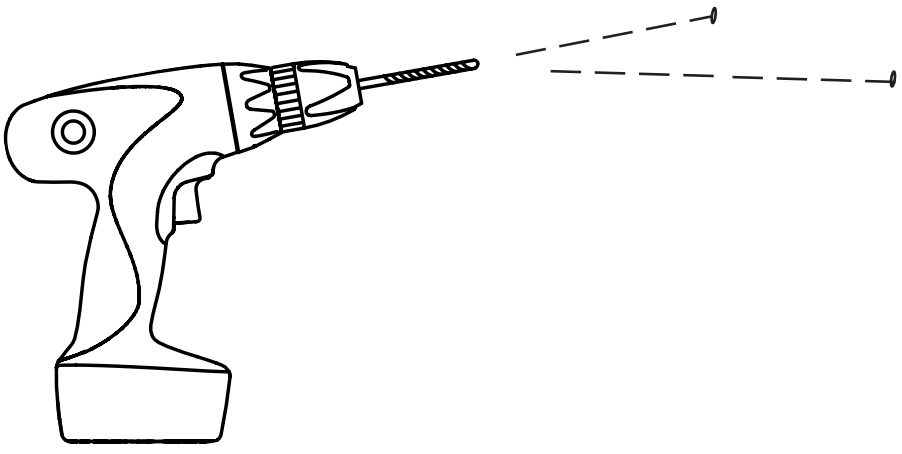

3

Установите зеркало на крепеж.
Ваше зеркало готово к использованию :)

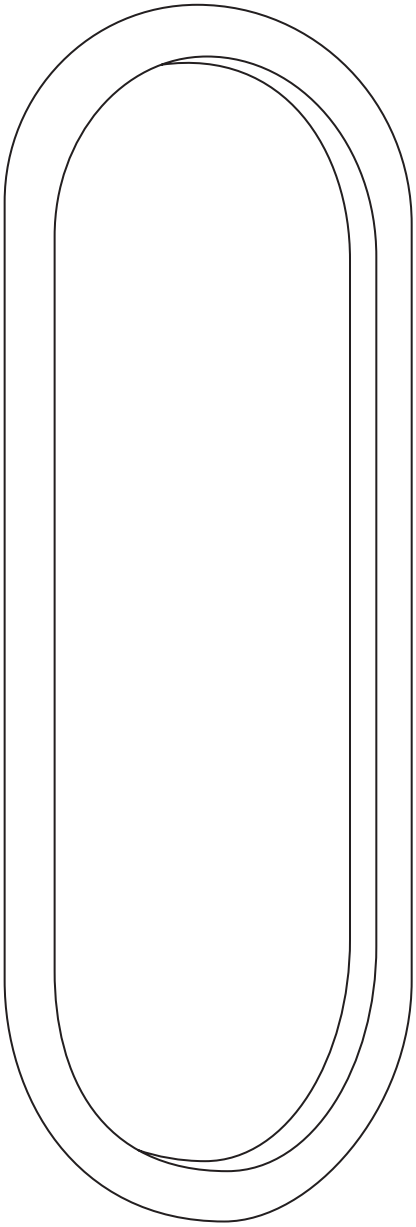

Moonk

Если у вас возникли вопросы или пожелания,
мы будем рады пообщаться с вами:

8499-391-90-28
8926-706-37-86 WhatsApp

✉ order@moonk-design.com