

Стеллаж Miro

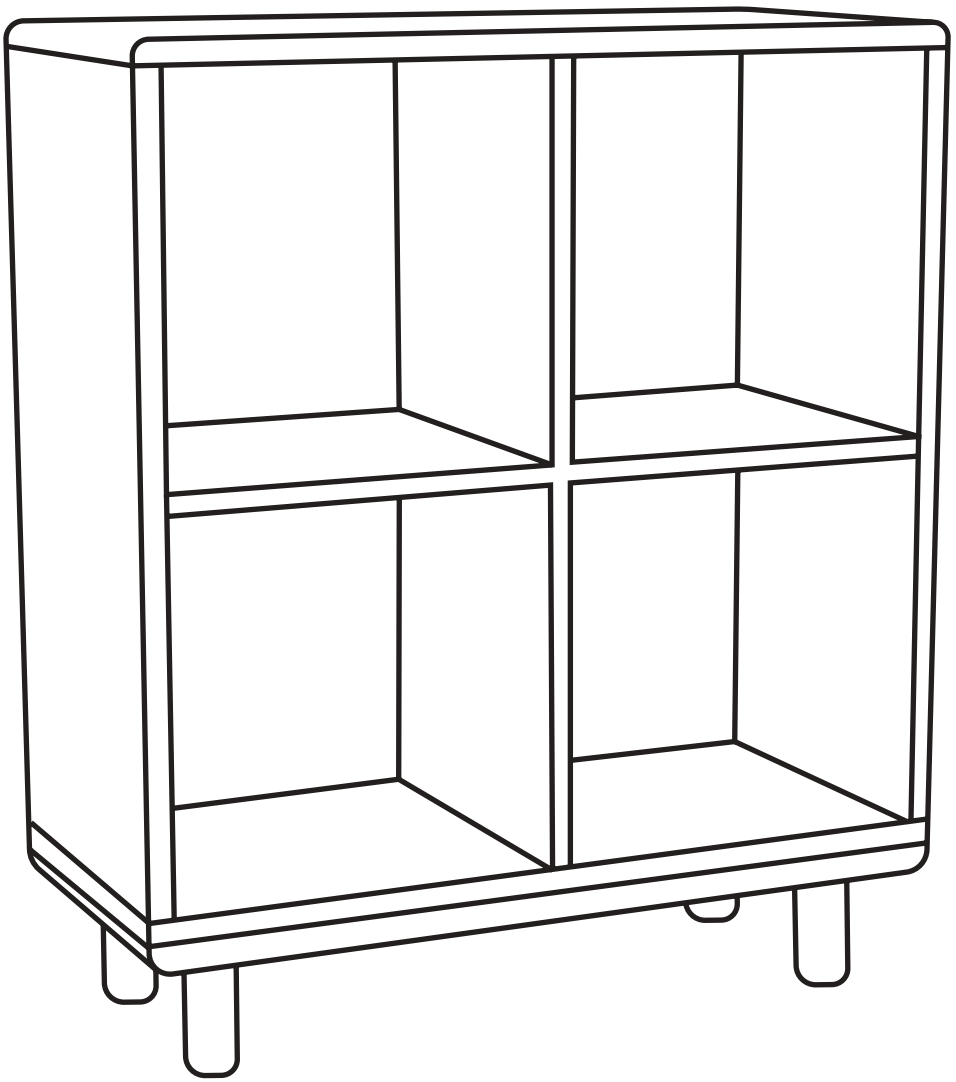

Moonk

Для сборки стеллажа MIRO вам понадобятся:

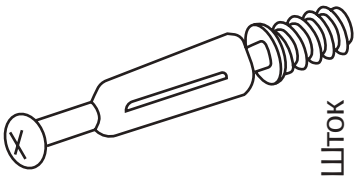

111 - Шток

x4-14




x4-14




110 - Эксцентрик

x2-14



132 - Фетровая наклейка


x4-14



118 - Заглушка D14


135 - Заглушка D17

x4




105 - Винт M6x40

x8-24




109 - Конфирмат 6.3x50

x6-18




123 - Шкант 8x30

x2

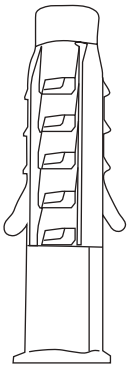


138 - Дюбель

x2

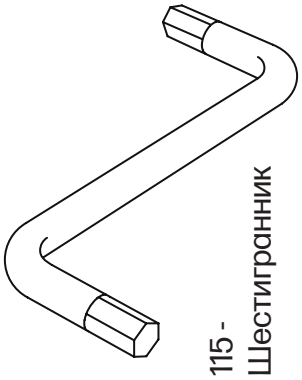


115 - Шестигранник

x1

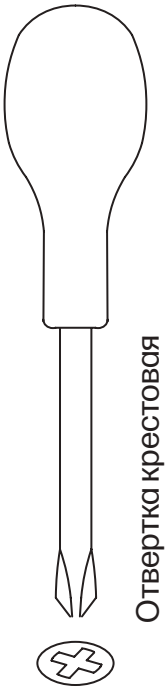


Отвертка крестовая (не входит в комплект поставки)




139 - Саморез

x2

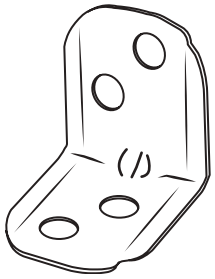


136 - Уголок

x2

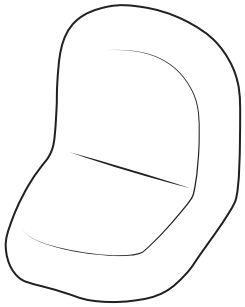


137 - Заглушка

x2



131 - Шток полкодержателя

x8-224

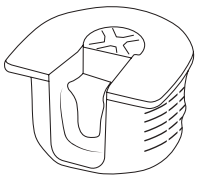

134 - Полкодержатель VB35

x16-224

Внимание! Количество деталей указано для стеллажа с минимальным-максимальным количеством ячеек. Шканты **#123** устанавливаются только в комплектации стеллажа, с 2-ми ячейками по горизонтали.
Если ячеек больше, то в вертикальные перегородки устанавливаются только эксцентрики


Рекомендации по сборке и использованию:

- Собирайте стеллаж на мягкой поверхности;
- Используйте шуруповерт с насадкой PZ2 (крестовая отвертка) для более быстрой и комфортной сборки;
- Проверяйте затяжку болтов раз в 6 месяцев;
- Не оставляйте краски и следы от фломастеров на деталях стеллажа, протирайте поверхности влажной тканью после использования;
- Не используйте абразивы и агрессивные химические средства для ухода за стеллажом;


Обращаем ваше внимание, что на стеллаж устанавливаются небольшие пластиковые заглушки, которые могут быть небезопасны для маленьких детей. По вашему усмотрению заглушки можно не устанавливать.

1

Установите в детали боковинок
штоки для эксцентриковой стяжки **#131**

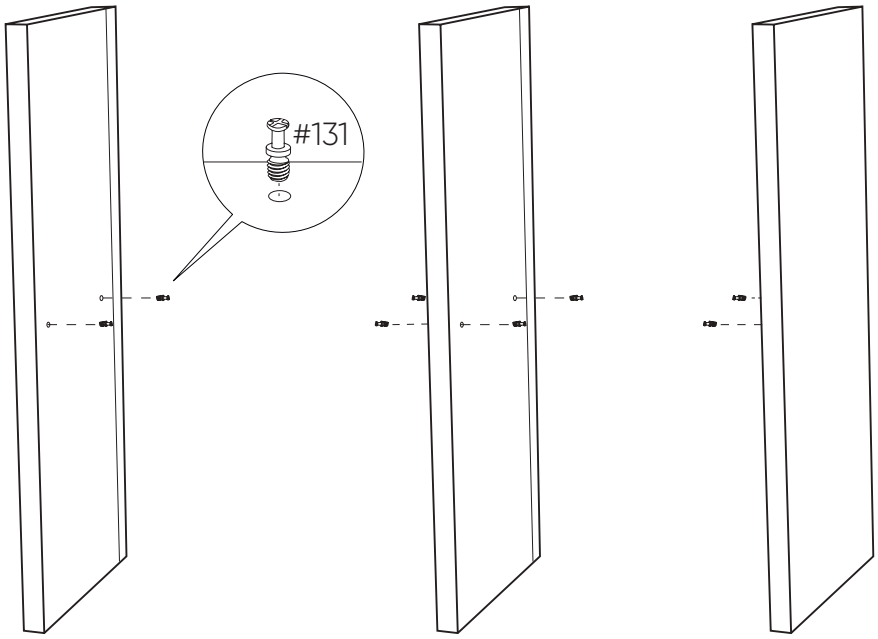

2

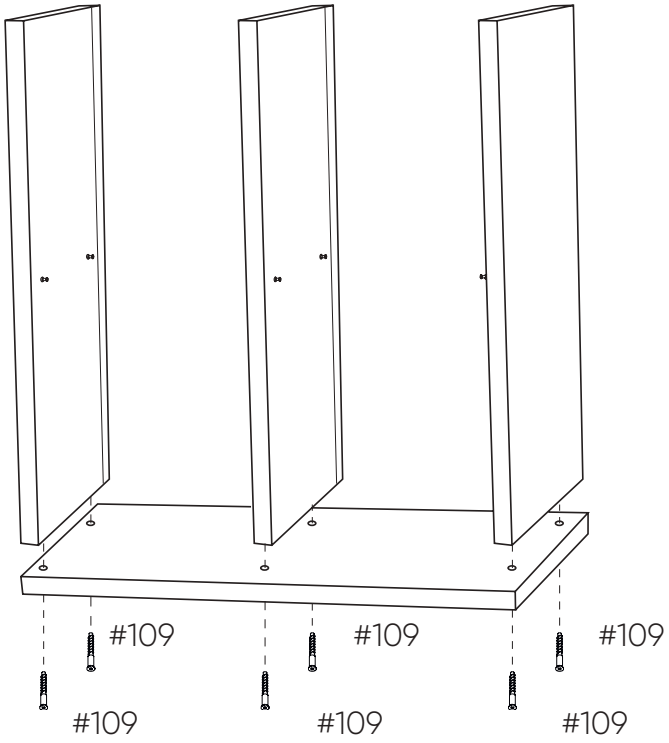


Соедините детали
боковинок с дном
с помощью
конфирматов **#109**

3


Соедините ножки с дном с закругленными углами с помощью винтов **#105.** Снизу на опоры необходимо приклеить фетровые наклейки **#132.**

Внимание! Стеллаж может быть установлен без опор.
В этом случает фетровые наклейки необходимо установить на отверстия, предназначенные для винтов.

Для стеллажа с ножками:

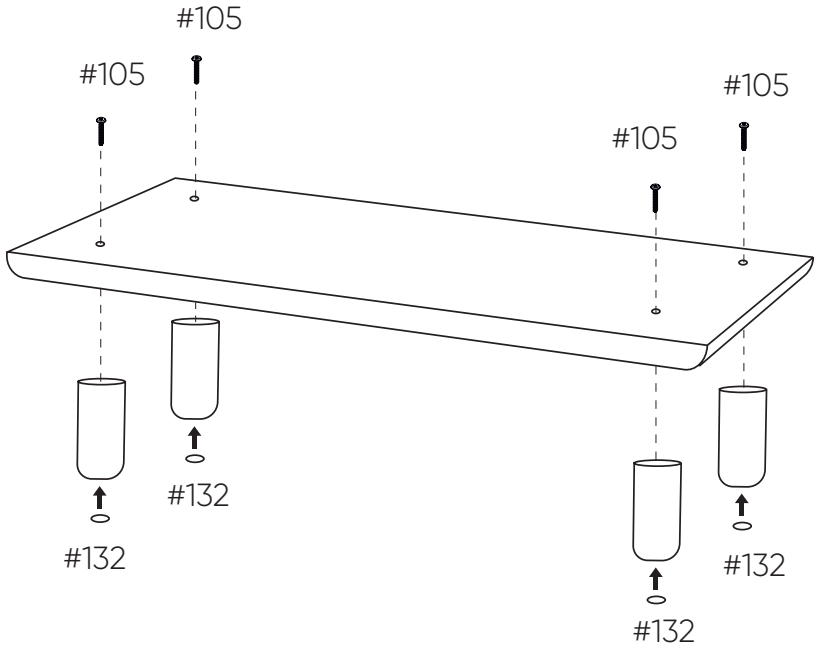


Для стеллажа без ножек:

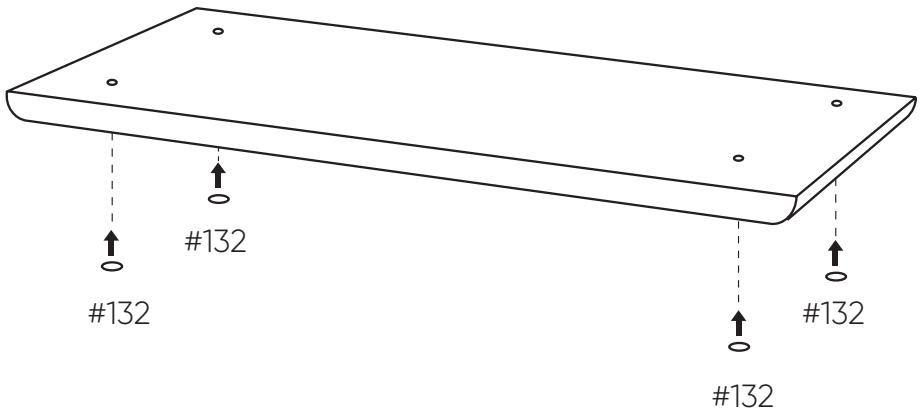


4

Соедините полученные в шаге 2 и 3, конструкции с помощью винтов **#105.**

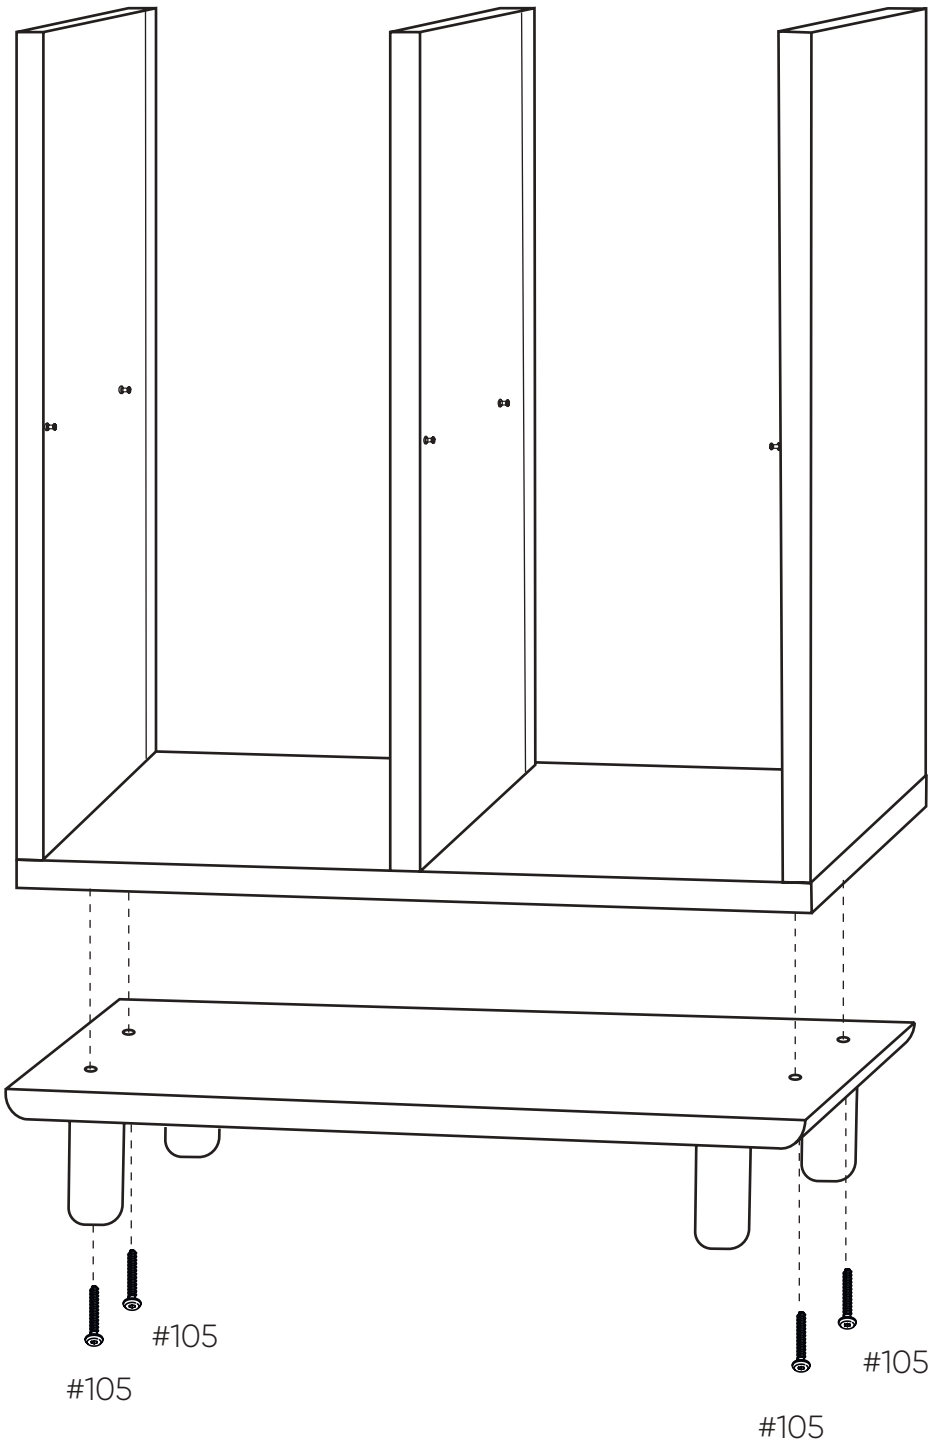


5

Установите в пазы боковин деталь задней стенки

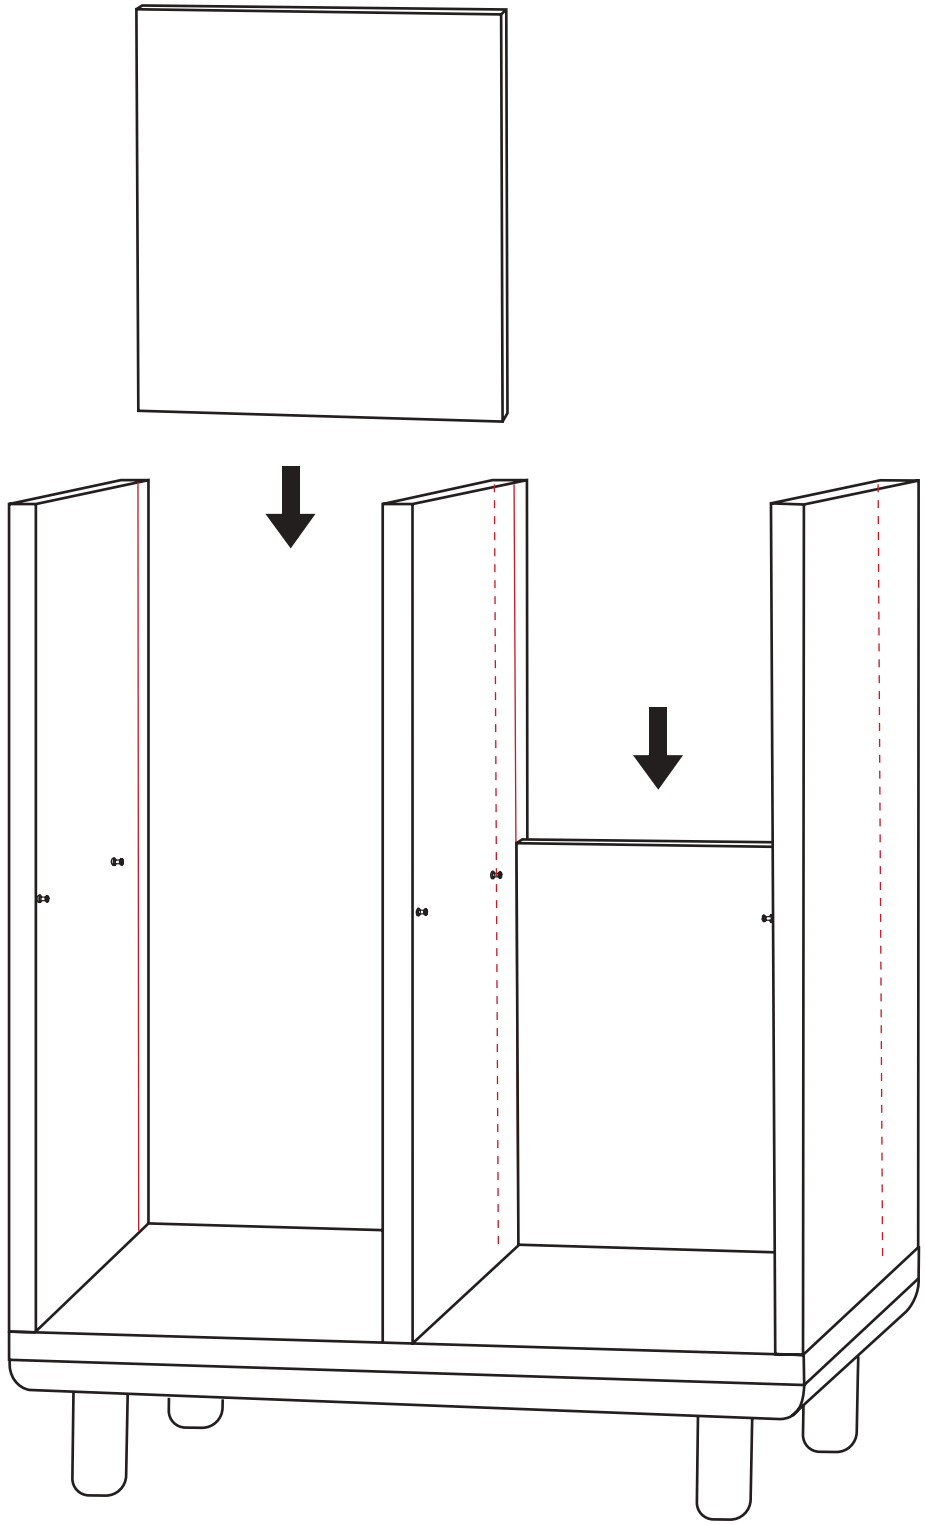

6

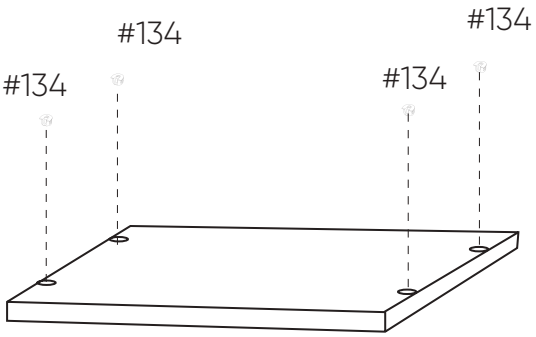


Установите в детали полок эксцентрики **#134.** Убедитесь, что ровный край эксцентрика параллелен краю полки и зажим открыт.

Внимание! Устанавливать эксцентрики можно только на ровной поверхности!


7

Установить полки на штоки **#131** и затяните эксцентрики **#134** по часовой стрелке.

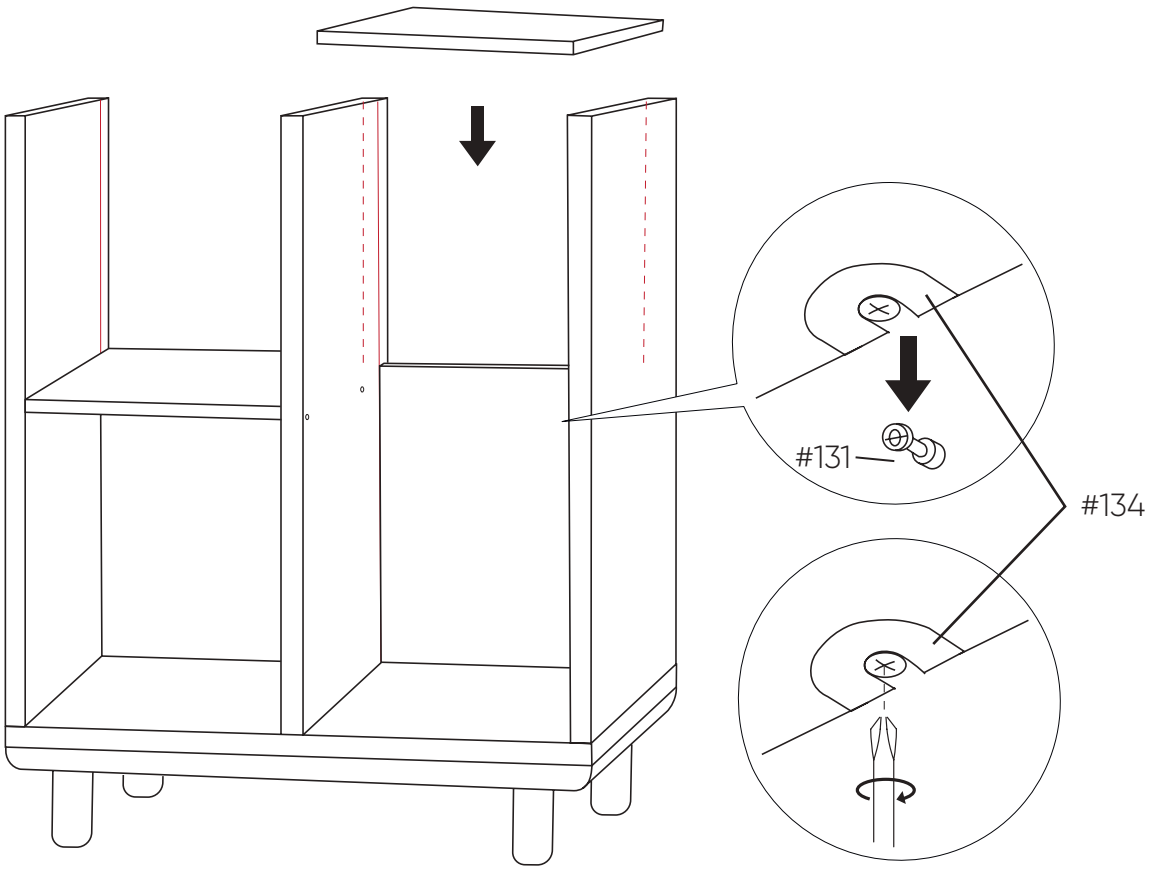

8


Установите в пазы боковин деталь задней стенки

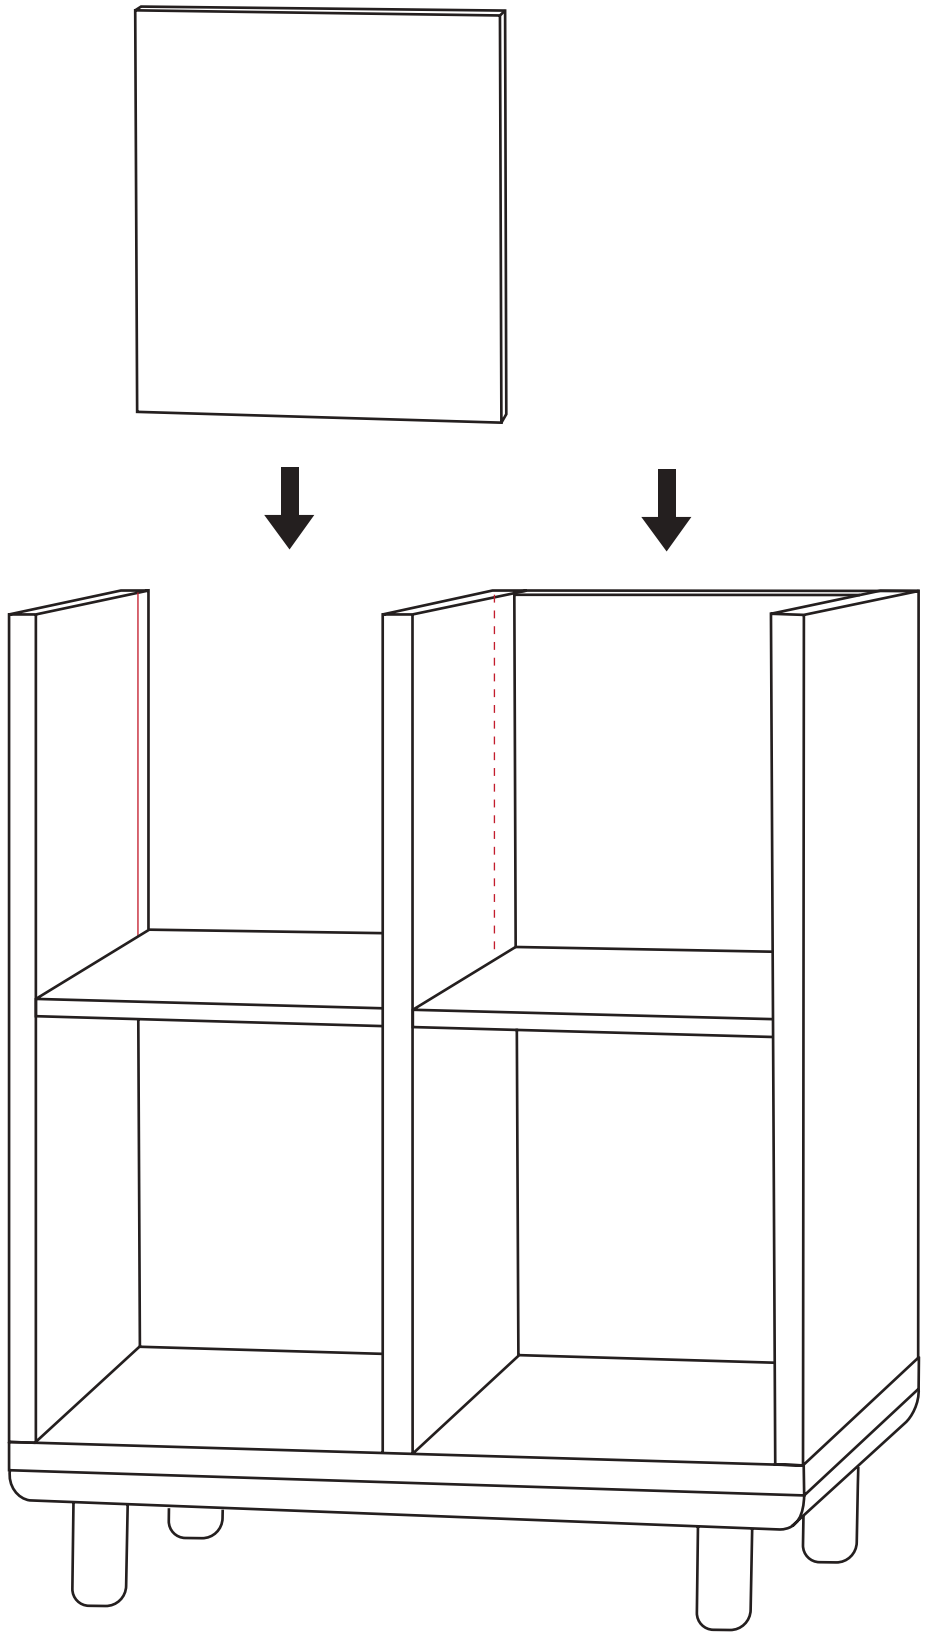

9


Установите штоки эксцентриков **#111** и шканты **#123** в вверхнюю деталь стеллажа.

Внимание! На центральных перекладинах устанавливаются только в случае, если количество ячеек по горизонтали больше 2-х.

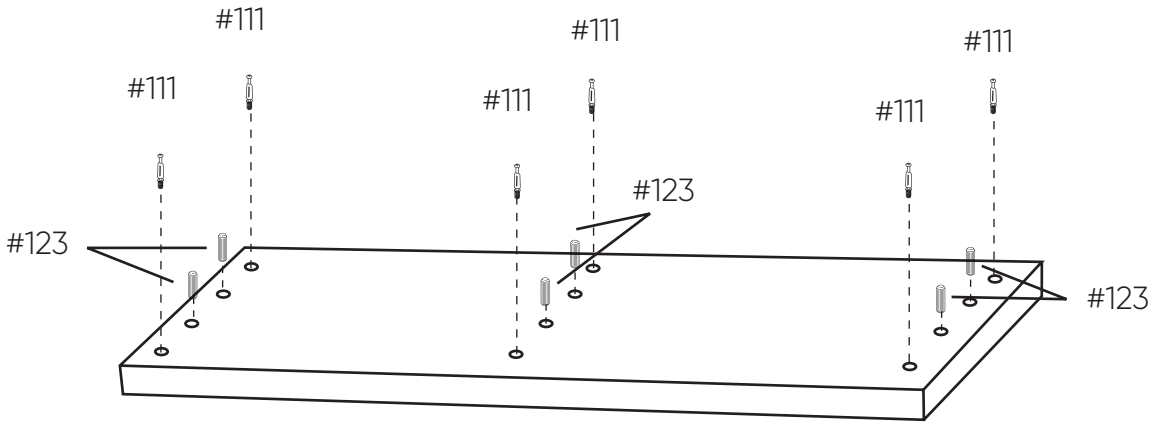

10


Соедините вверх с собранной ранее конструкцией. Установите эксцентрики **#110** в боковины и затяните по часовой стрелке.

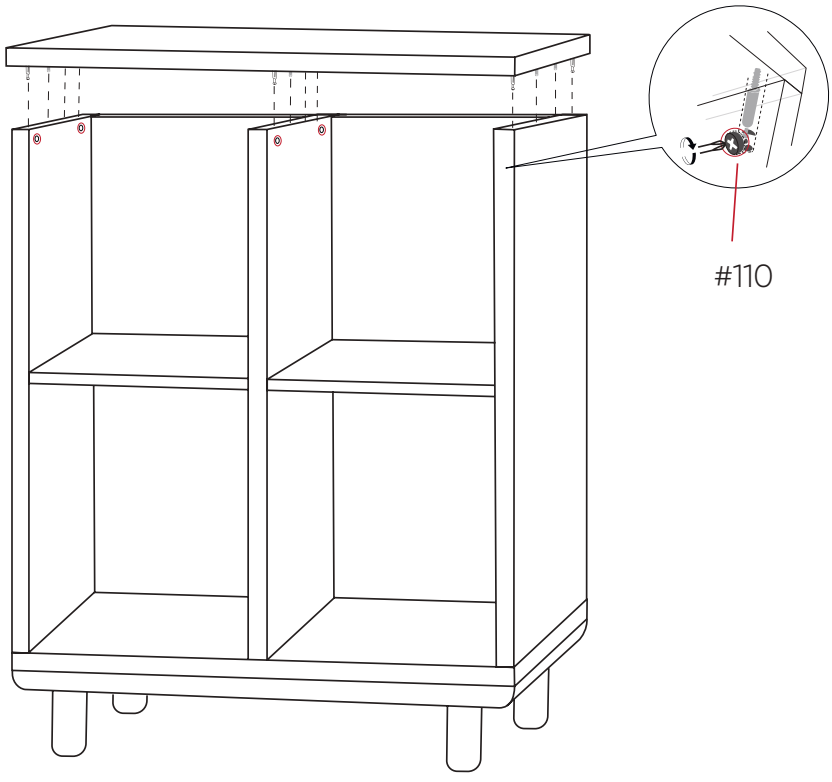

11


Установите заглушки **#118** на центральные перекладины и **#135** на боковины.


Внимание! На центральных перекладинах устанавливаются только в случае, если количество ячеек по горизонтали больше 2-х.

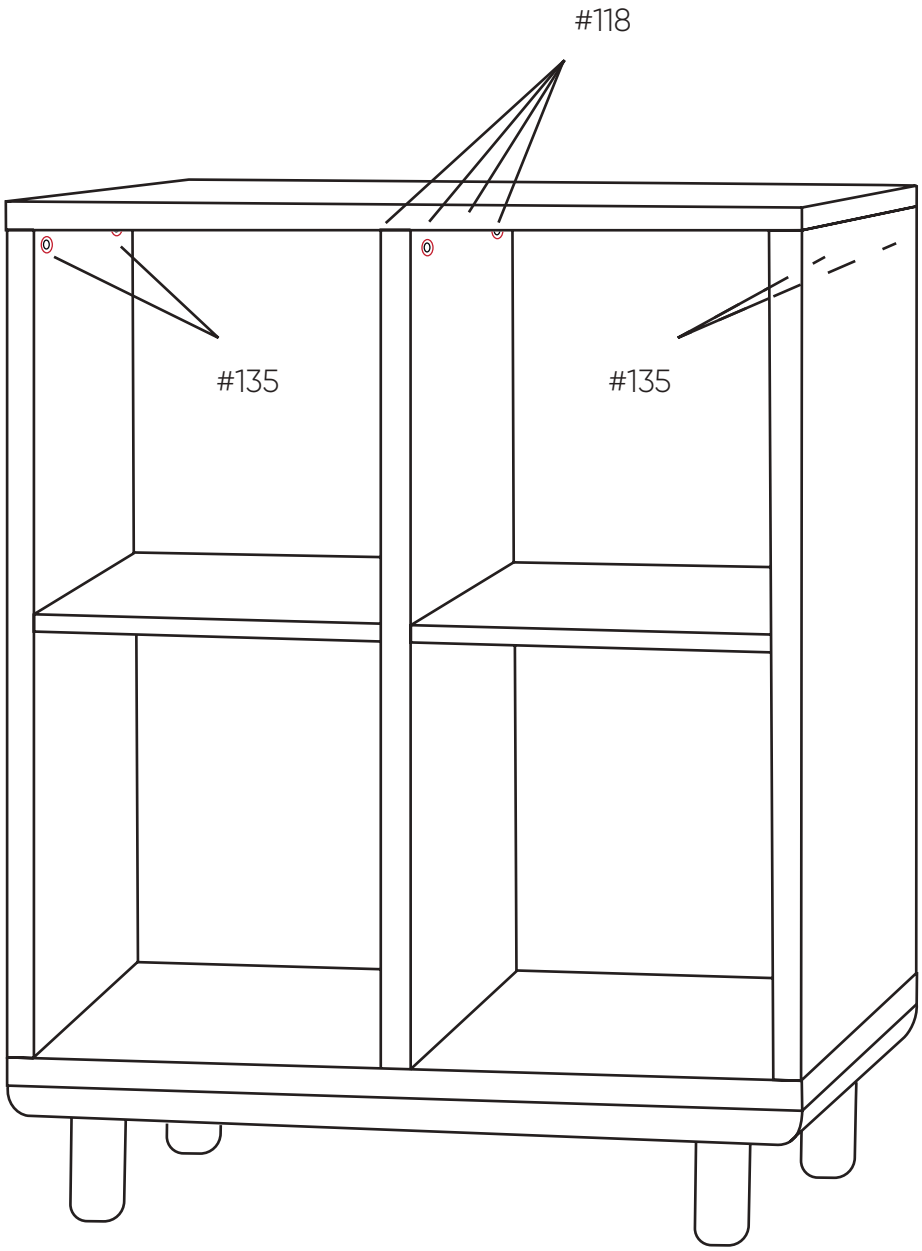

12

При необходимости вы можете закрепить стеллаж к стене. Для этого необходимо установить крепежный уголок **#136** к боковинам и просверлить отверстия в задней стенке. Далее разметить и просверлить отверстия в стене, установить дюбель **#138**. Закрепить стеллаж с помощью саморезов **#139**. Закрыть крепеж заглушкой **#137**.

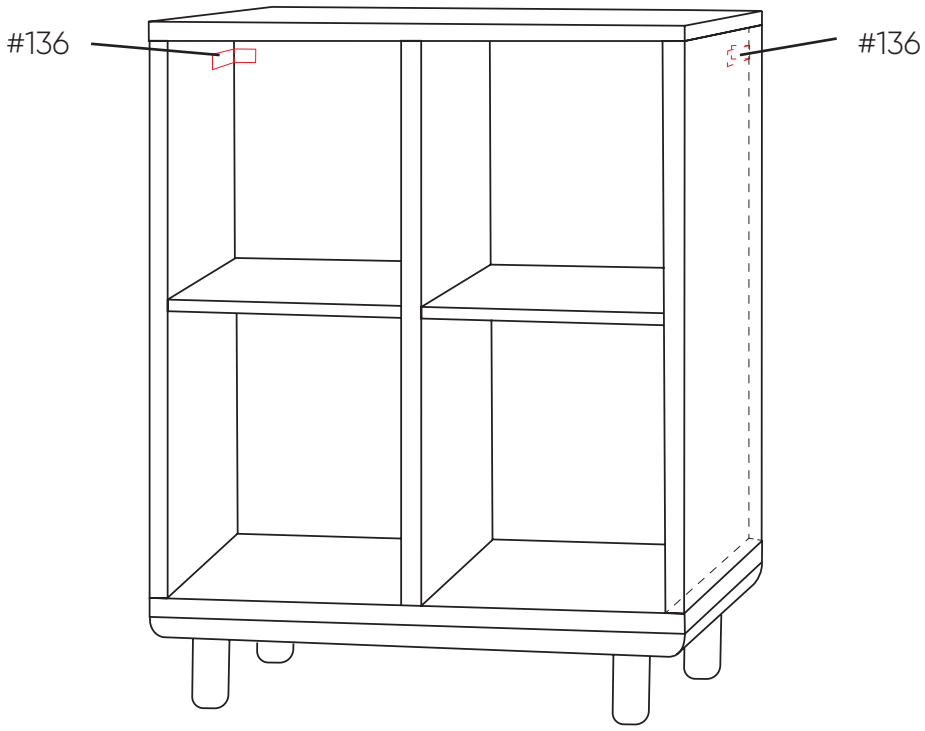

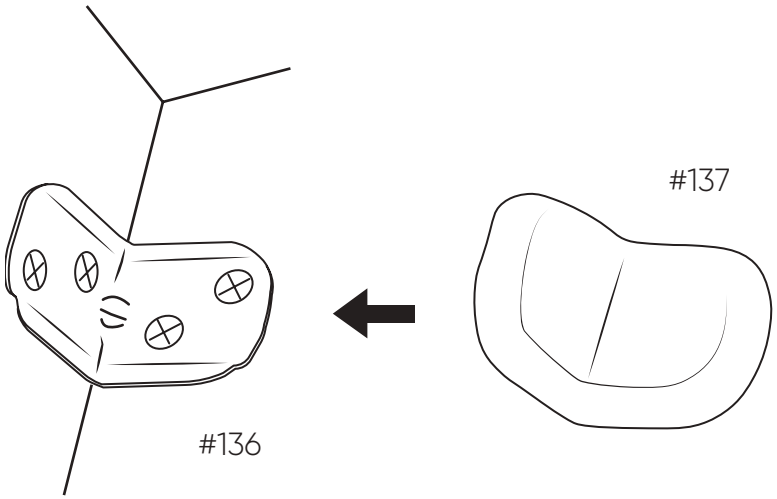

Стеллаж готов! :)

Moonk

Если у вас возникли вопросы или пожелания,
мы будем рады пообщаться с вами:

8499-391-90-28
8926-706-37-86 WhatsApp

✉ order@moonk-design.com