

Кровать
Morfeus

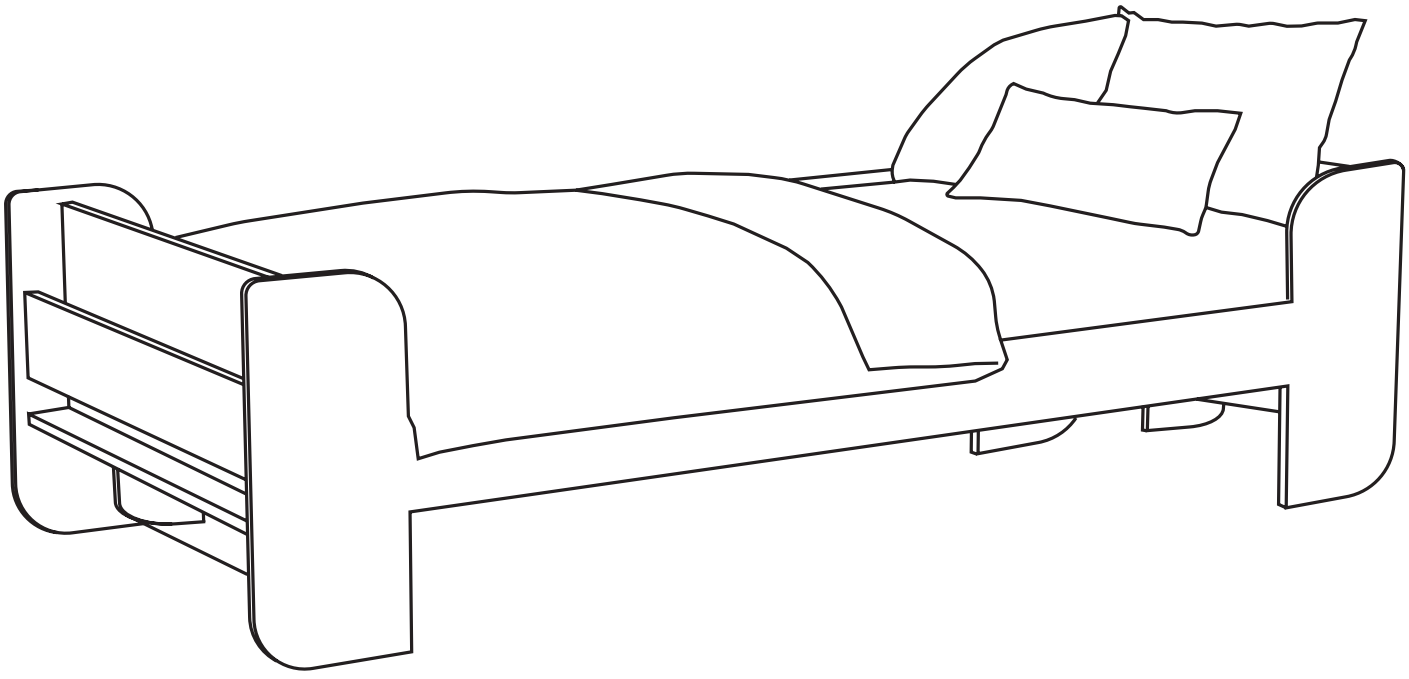

Moonk

Для сборки кровати Morfeus вам понадобятся:

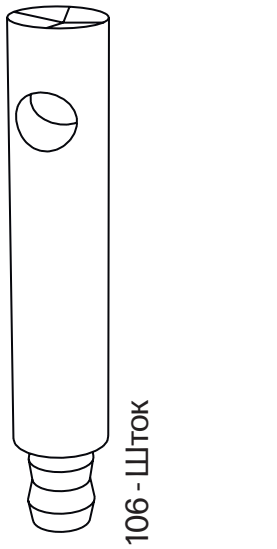


106 - Шток

x8




118 - Заглушка D14

x8




121 - Винт малый

x8




108 - Стяжка коническая

x8

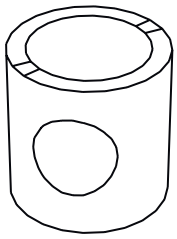


107 - Стяжка

x8




101 - Саморез

x32

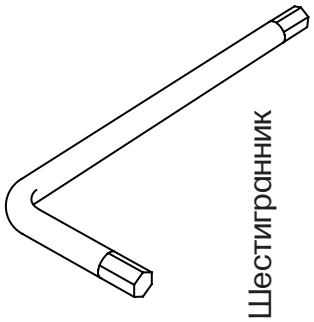


115 - Шестигранник

x1




123 - Шкант 8x30

x12



109 - Конфирмат 6.3x50

x28

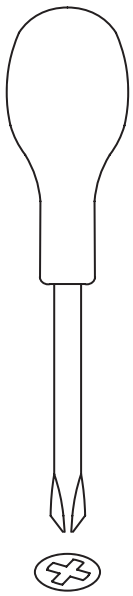




124 - Наклейка

x4

Детали каркаса кровати и ящиков Morfeus

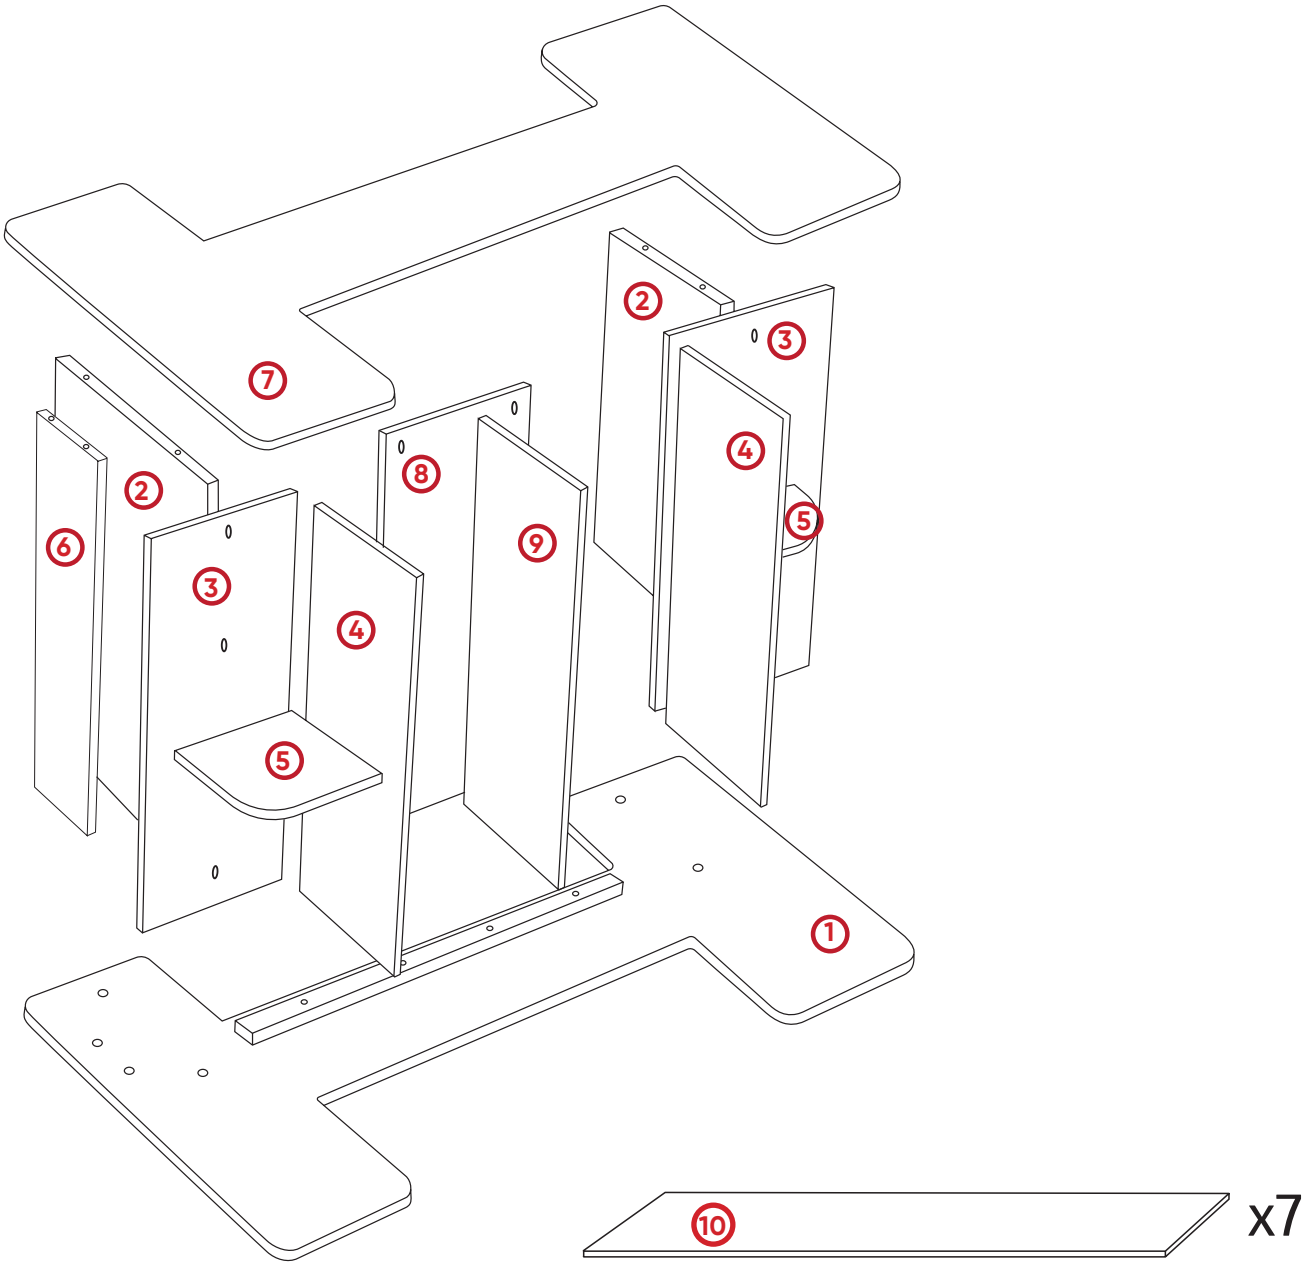

1 - Боковой фасад кровати
2 - Изголовье кровати (2 шт)
3 - Перекладина (2 шт)
4 - Перекладина (2 шт)
5 - Перекладина (2 шт)
6 - Перекладина для книг
7 - Боковой фасад кровати
8 - Перекладина
9 - Перекладина
10 - Ламели реечного дна (7шт)

Рекомендации по сборке и использованию:

- Собирайте кровать на мягкой поверхности;
- Используйте шуруповерт с насадкой SW4 (шестигранник), а также насадкой PZ1 (маленькая крестовая отвертка) для более быстрой и комфортной сборки;
- Проверяйте затяжку винтов раз в 6 месяцев;
- Не используйте абразивы и агрессивные химические средства для ухода за кроватью;
- Мы не рекомендуем взрослым вставать на детскую кровать.




Обращаем ваше внимание,
что на кровать устанавливаются
небольшие пластиковые заглушки,
которые могут быть небезопасны для
маленьких детей. По вашему
усмотрению заглушки можно
не устанавливать.

* Матрас и постельное бельё не входят в комплектацию кровати


1

Расположите боковой фасад на полу технологическими отверстиями вверх. Вкрутите штоки конусной стяжки **#106** в установленные футорки.

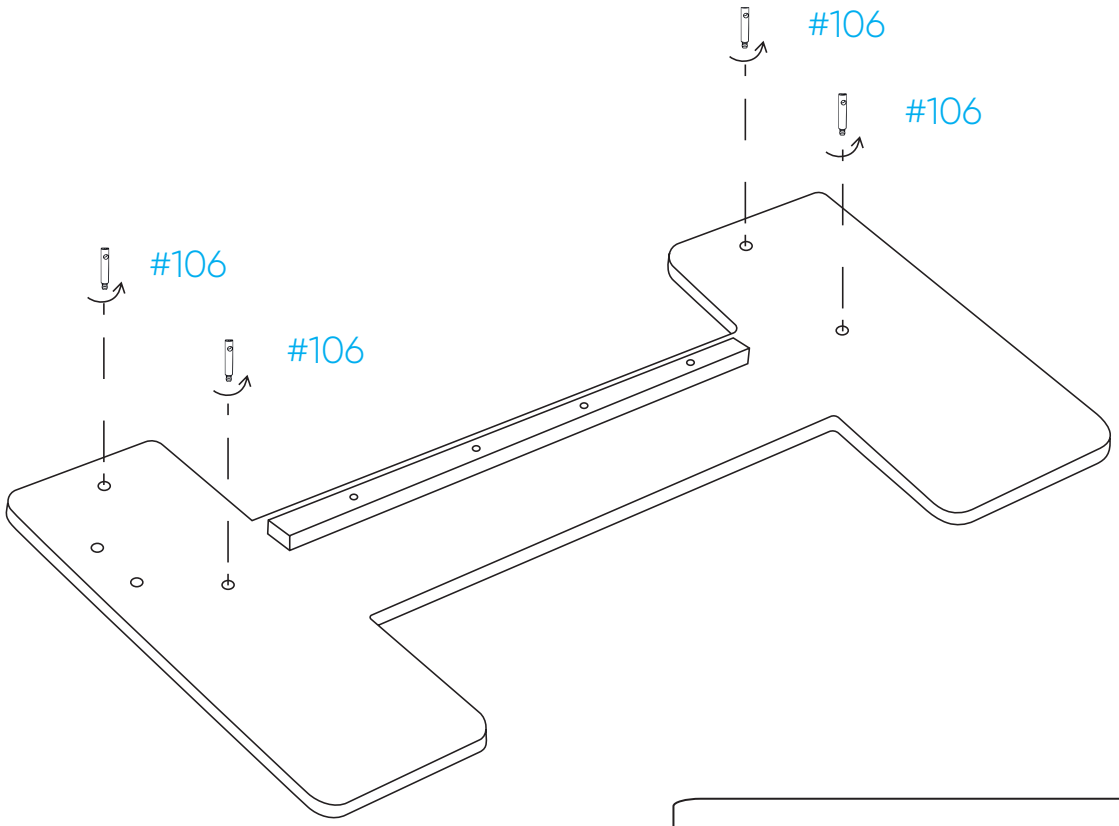


2

Вставьте стяжки **#107** в технологические отверстия изголовья, установите деталь изголовья на штоки **#106**, и зафиксируйте шток винтом **#108**

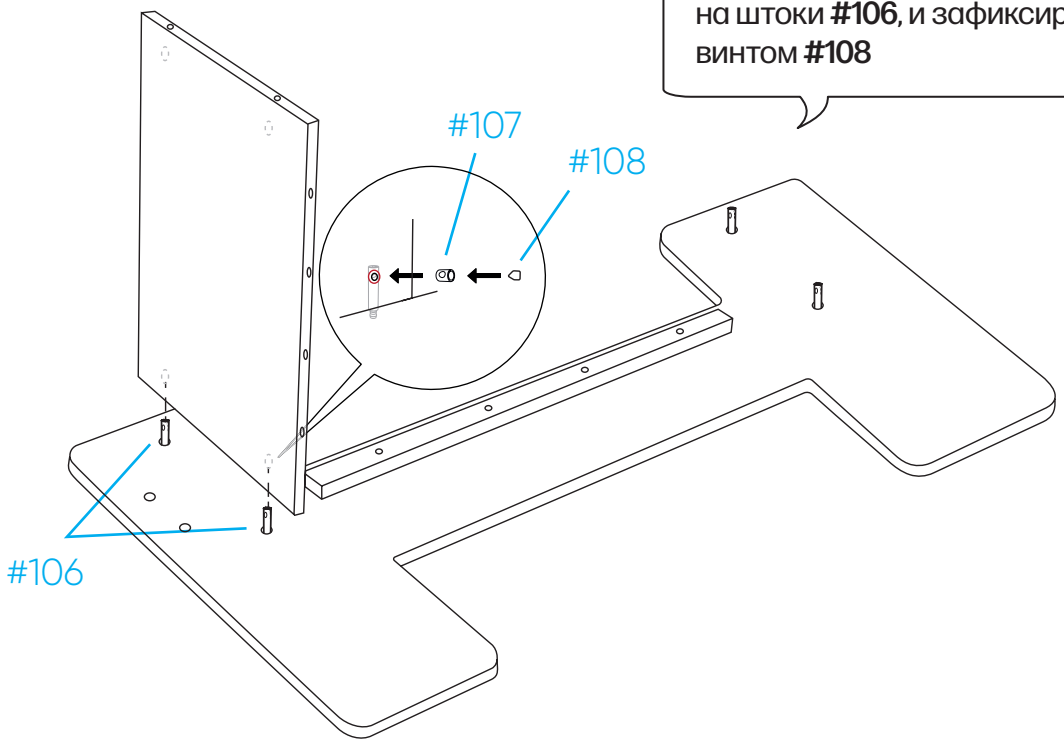


3

Установите деталь 3 с помощью конфирматов **#109.**

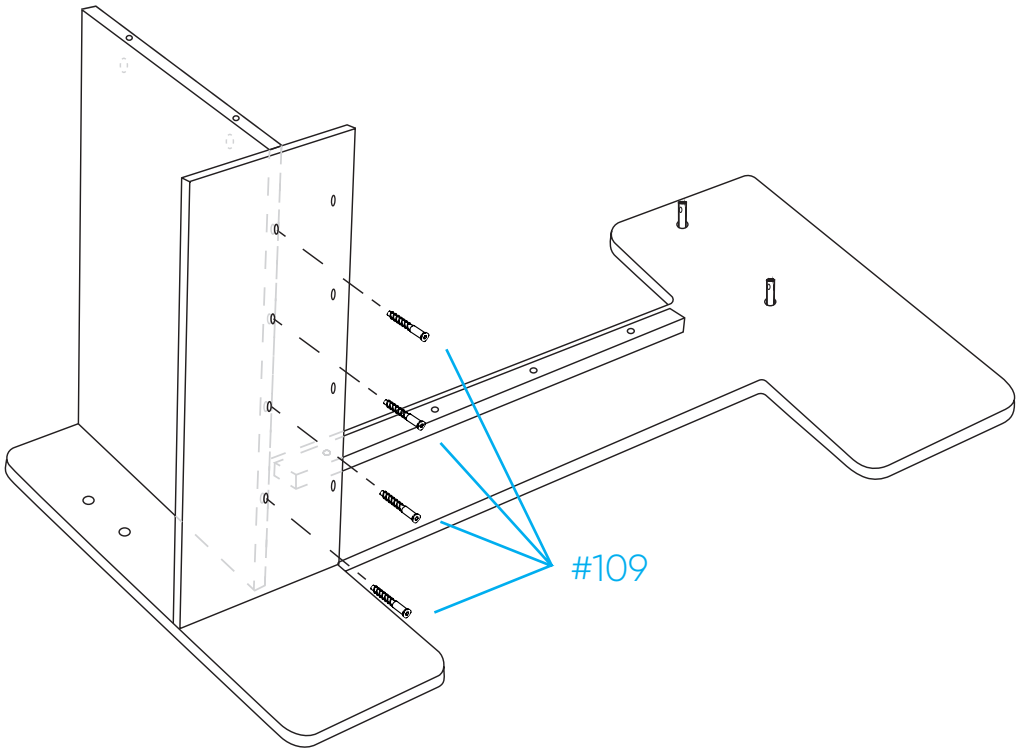


4

Установите деталь 4 с помощью конфирматов **#109.**

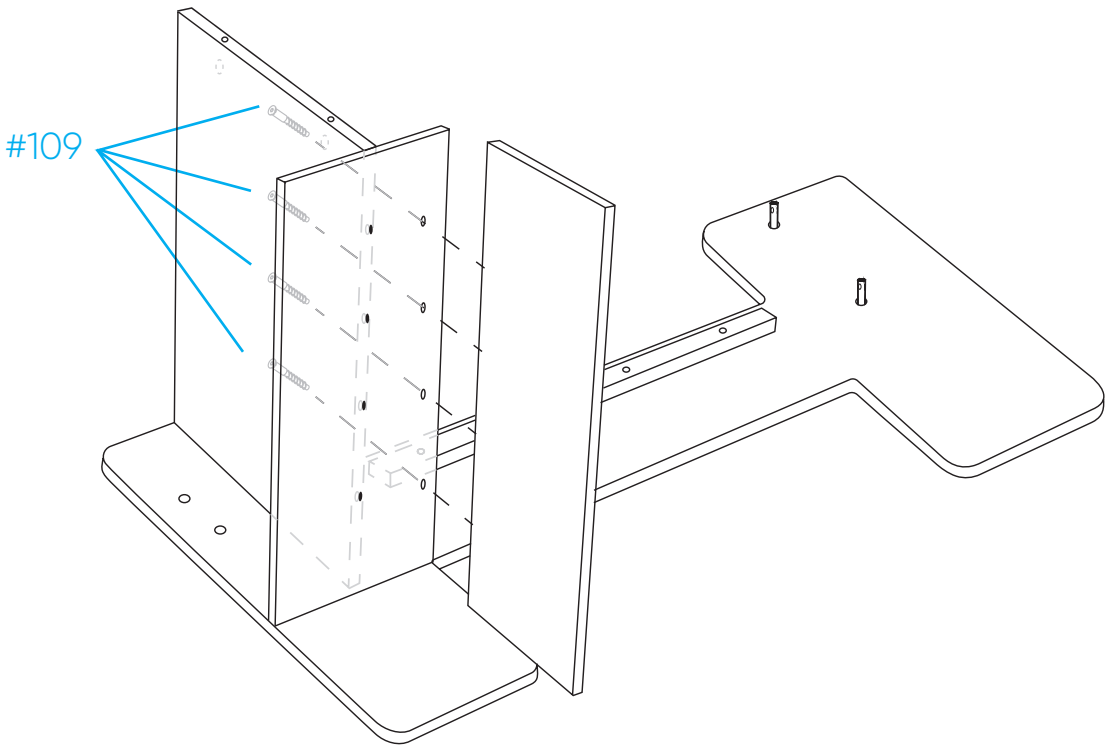

5

Установите деталь 5 с помощью конфирматов **#109.**

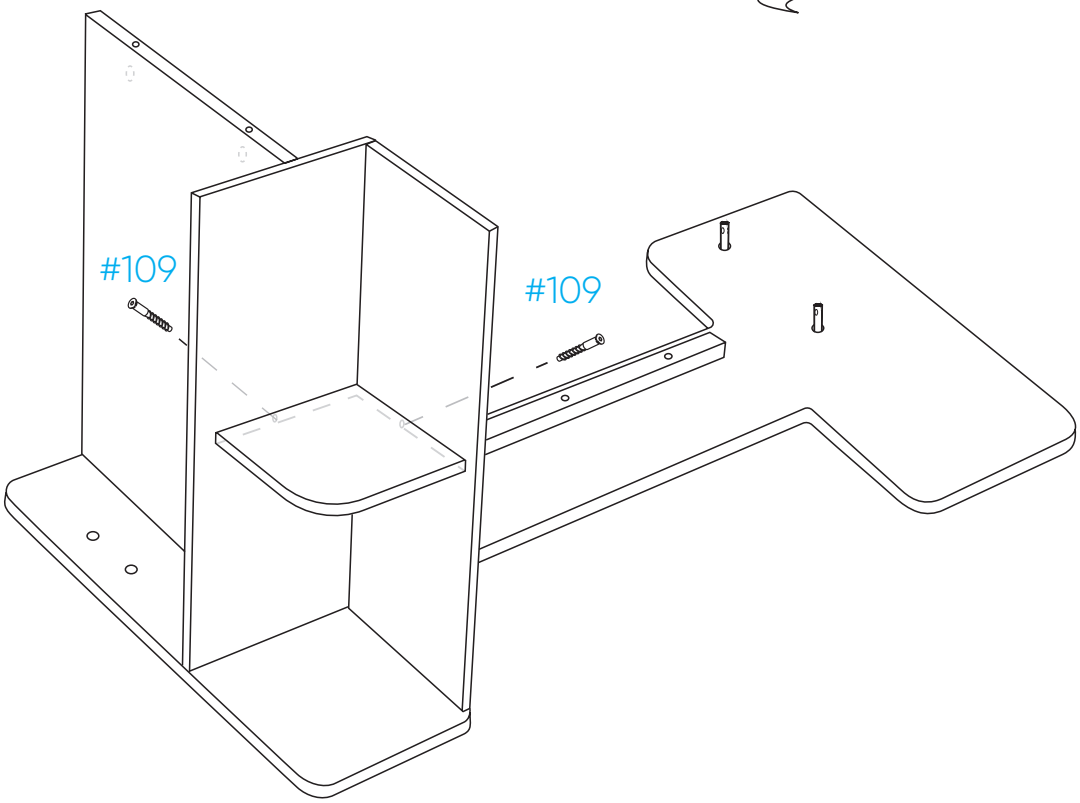


6

Повторите шаги с 1 по 5 для сборки второй стороны кровати.


7

Установите перекладину для книг с помощью шкантов **#123**

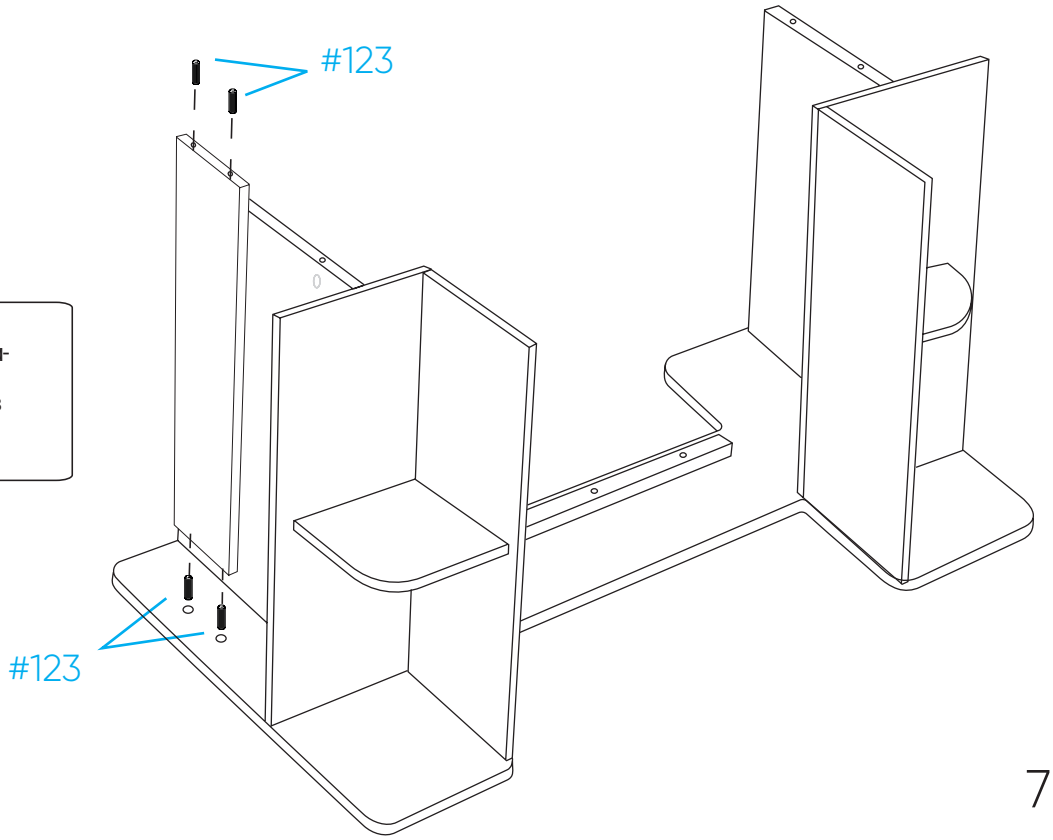


8

Расположите второй боковой фасад на полу технологическими отверстиями вверх. Вкрутите штоки конусной стяжки **#106** в установленные футорки.

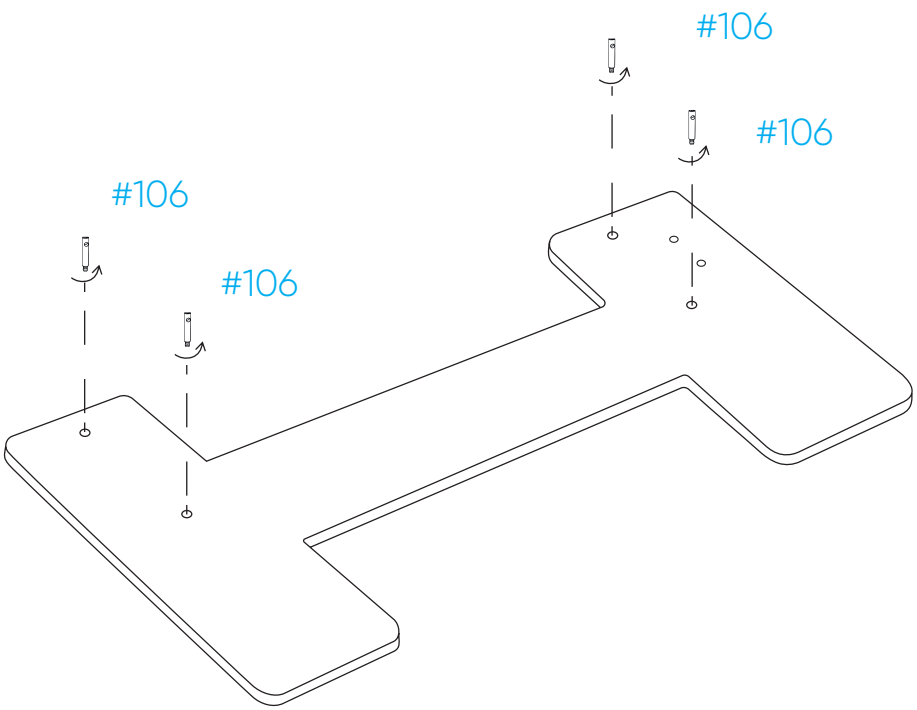


9

Установите фасад на штоки **#106**, вставьте стяжки **#107** и зафиксируйте шток винтом **#108.**

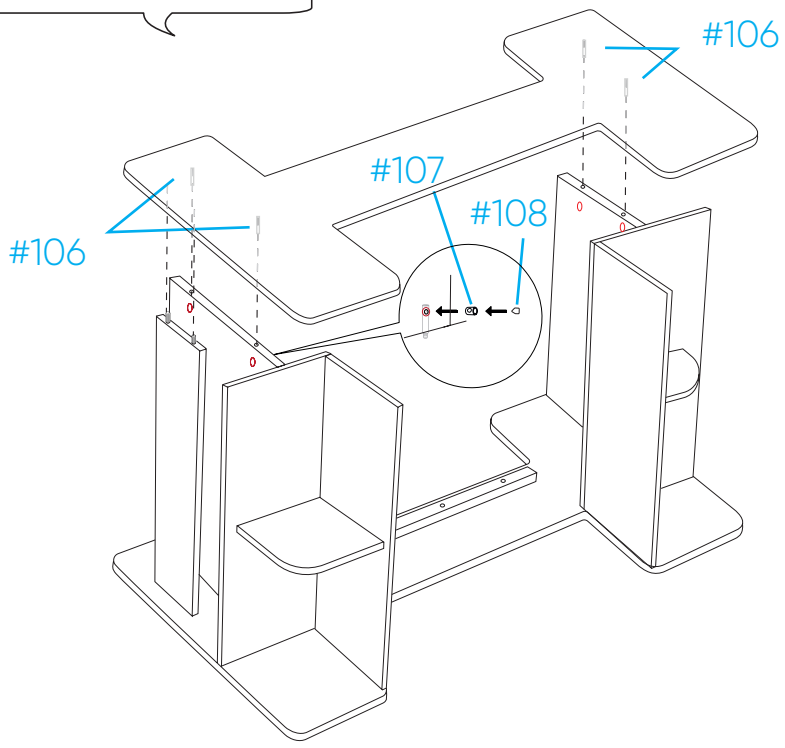


10

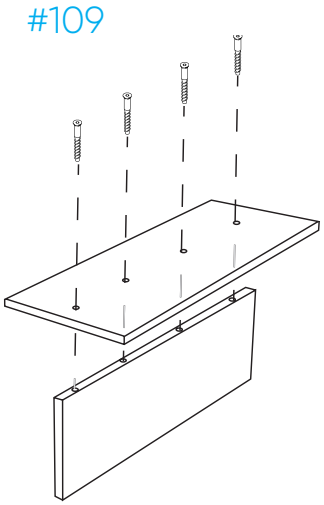

Соберите разделительный элемент между ящиками, соединив деталь 8 и 9 с помощью конфирматов #109.

11

Зафиксируйте собранные элементы винтами **#121**

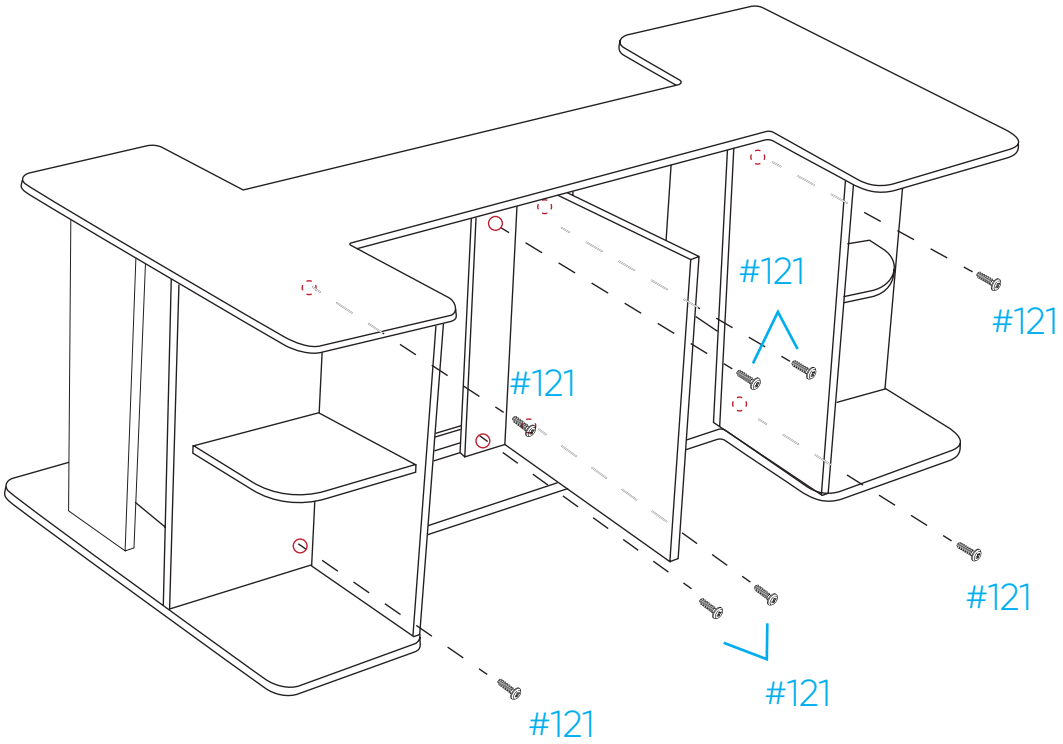


12

Переверните кровать


13

Установите декоративные заглушки **#116** и **#118** на видимые шлицы конфирматов и эксцентрики.

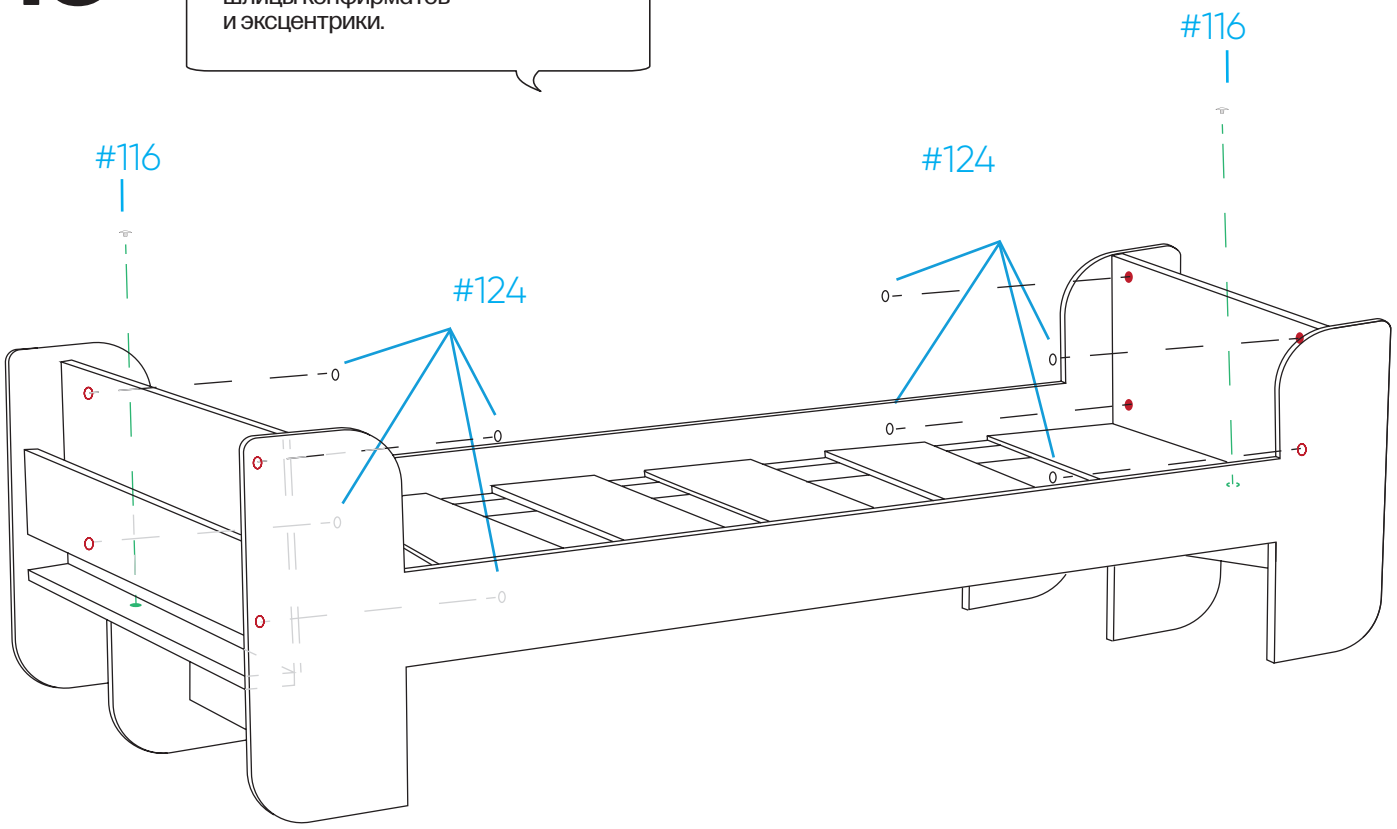

14

Распределите ламели на перекладинах на равном расстоянии друг от друга и соедините с кроватью при помощи саморезов **#101** (по 4 самореза на каждую ламель).

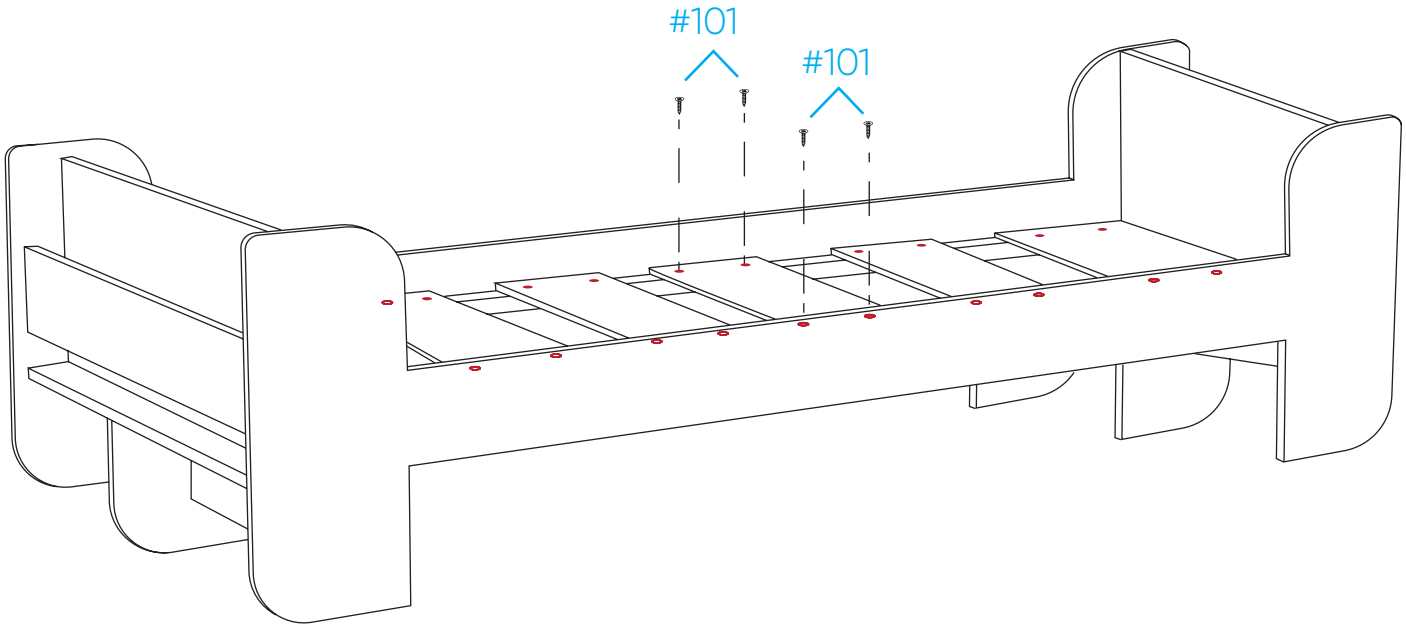

Moonk

Если у вас возникли вопросы или пожелания,
мы будем рады пообщаться с вами:

8499-391-90-28
8926-706-37-86 WhatsApp

✉ order@moonk-design.com